




УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА МОДЕМА «GSM/GPRS МОДЕМ ТЕПЛОКОМ RS-232/RS-485»

Если после подключения к ПК модем отображается в «Диспетчере устройств», но конфигуратор «config Teplocom V03» его не находит, то:

НЕОБХОДИМО ВРУЧНУЮ УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР ДЛЯ УСТРОЙСТВА.

Для этого следует установить программу «JRE – Flip installer – 3.4.7.112.exe», которая находится в одной папке с «конфигуратором» при загрузке с сайта Теплоком www.teplocom-sale.ru

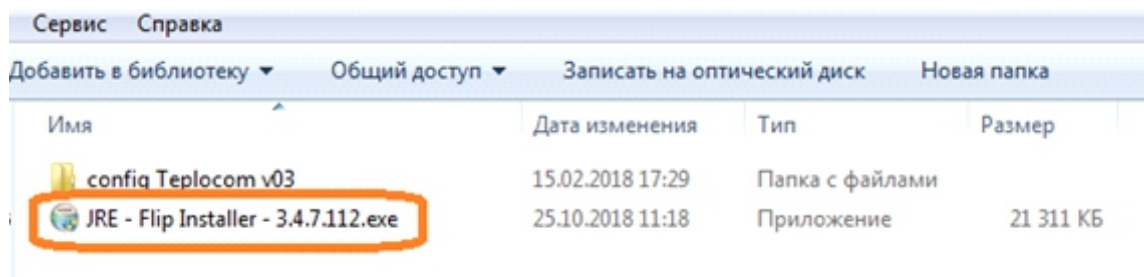

Сервис Справка				
Добавить в библиотеку ▼		Общий доступ ▼	Записать на оптический диск	Новая папка
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
config Teplocom v03	15.02.2018 17:29	Папка с файлами		
JRE - Flip Installer - 3.4.7.112.exe	25.10.2018 11:18	Приложение	21 311 КБ	


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДЕМА К ПК

ВАЖНО:

«Подключение к ПК всегда следует производить в следующем порядке: **подключите модем к ПК по USB**, и **только после этого включите питание модема.**»


1

Выберите в диспетчере устройств пункт «ATxmega32A4U»

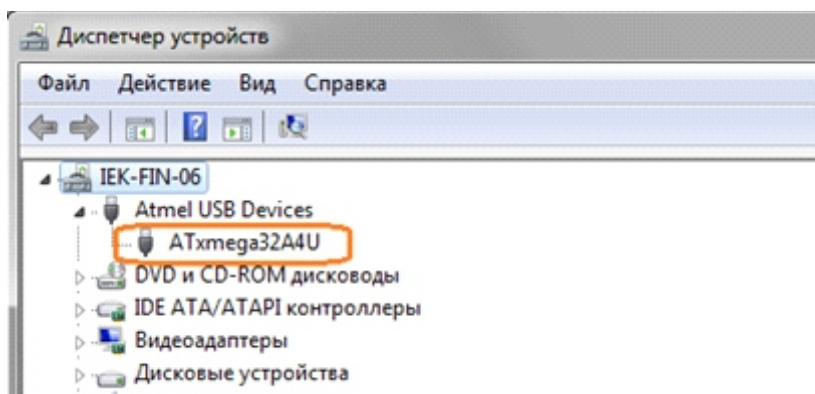


2

В меню правой кнопки мыши выберите «Обновить драйверы...»

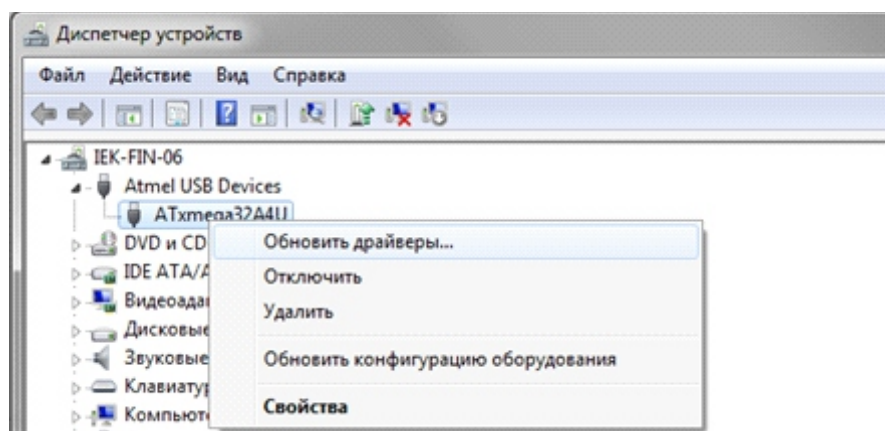


3

Выберите режим «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

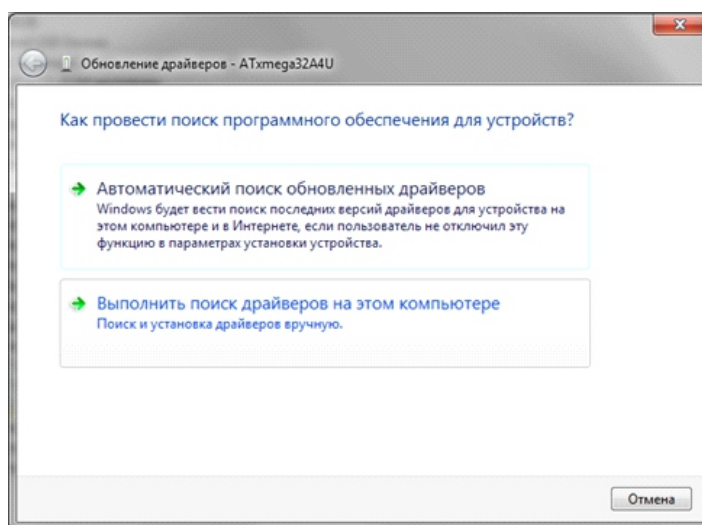

4

Укажите путь к папке, куда установлена программа «JRE – Flip installer – 3.4.7.112.exe» (по умолчанию это «C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7») и нажать «Далее»

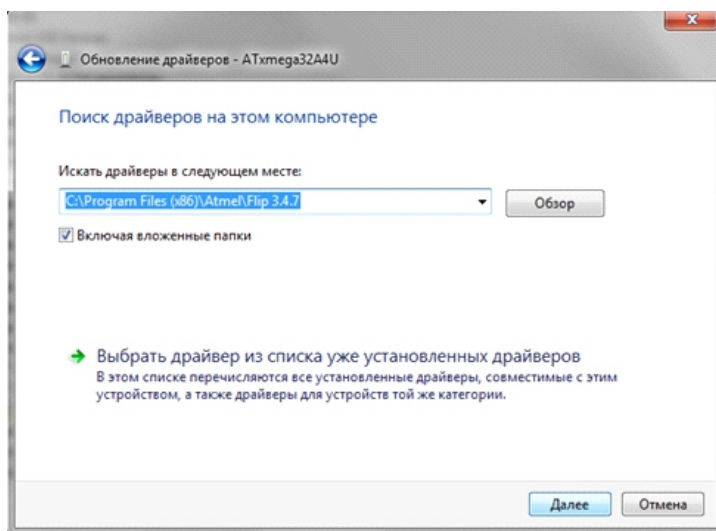

5

После того, как драйвер будет установлен, отключите модем (в обратном порядке: сначала питание, затем USB) и перезагрузите ПК.



8 800 250-03-03

БЕСПЛАТНЫЙ ПО РФ

INFO@TEPLOCOM-SALE.RU