

КОНФИГУРАТОР МОДЕМА

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ФАЙЛЫ



**ФАЙЛЫ
ПРОШИВКИ**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
«TEPLOCOM_PROGRAMMING_2.PDF»**



**КОНФИГУРАТОР
"CONFIG TEPLOCOM V03.RAR"**




**ПРОГРАММА
JRE - FLIP INSTALLER - 3.4.7.112**

**ДЛЯ РАБОТЫ МОДЕМА В РЕЖИМЕ "ТОЛЬКО CSD"
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
"ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ (FUNC)" = 60.**

Подключите модем к ПК при помощи USB кабеля, после чего подайте питание на модем.


1

Запустите в папке «config Teplocom v03» файл «start.bat».

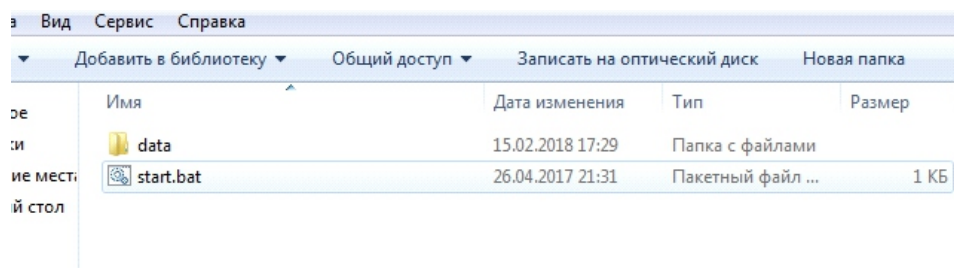


2


Откроется окно «конфигуратора», где можно задать необходимые параметры.

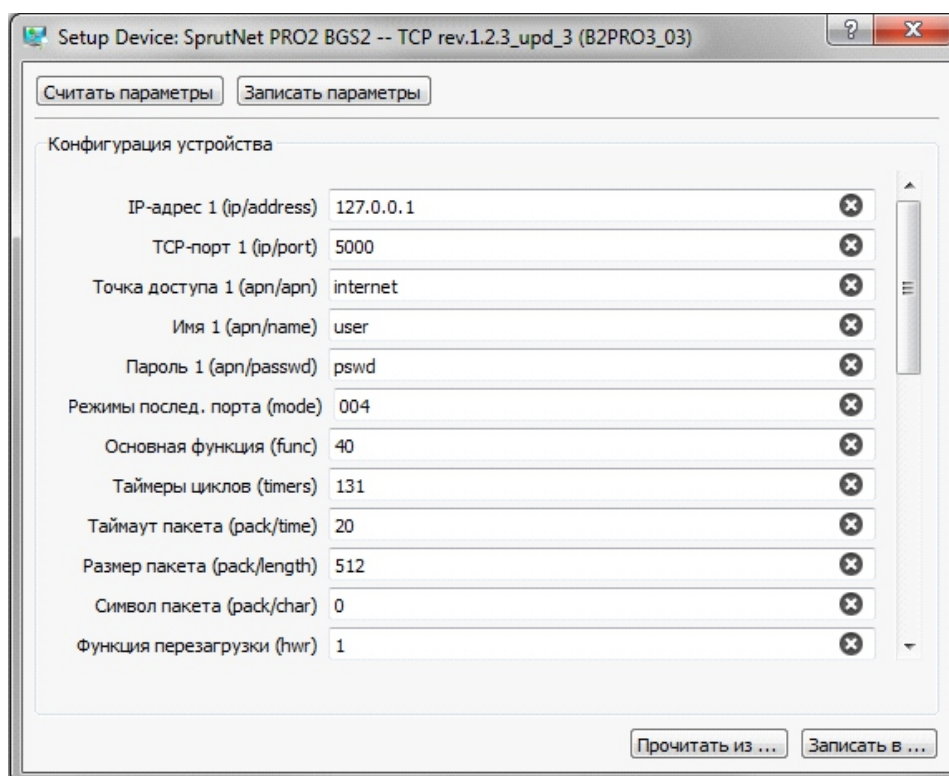

Для обращения к режиму "Помощь" нажмите кнопку со знаком вопроса, после чего, при наведении курсора на какой-либо параметр, будет выводиться краткая подсказка..."

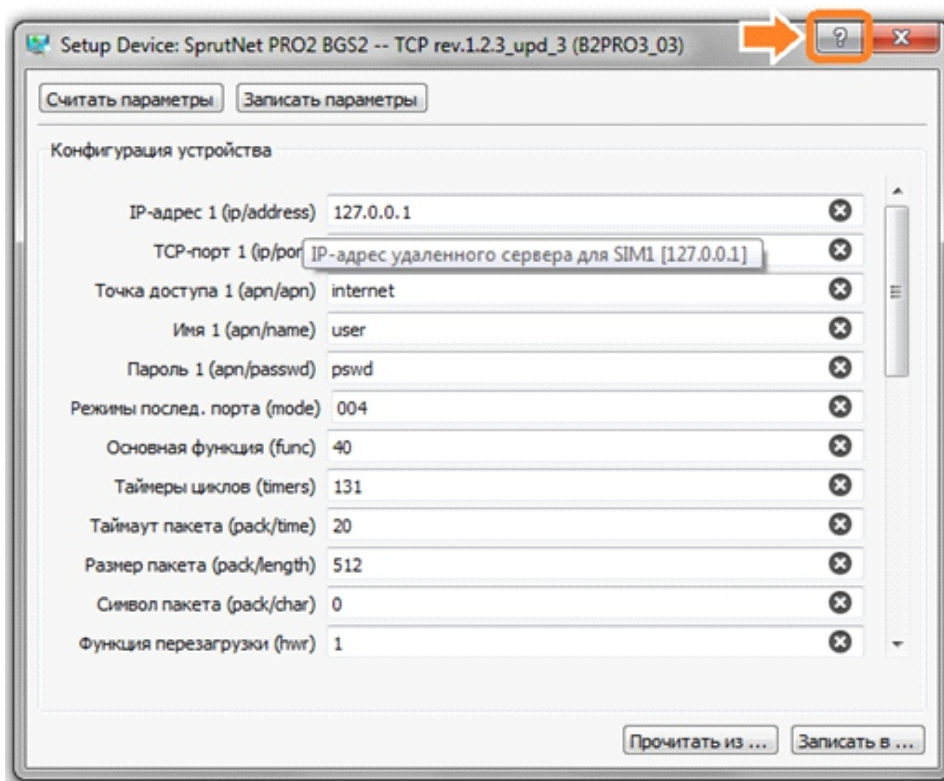

... а при «нажатии» на параметр, будет выводиться более подробное описание.

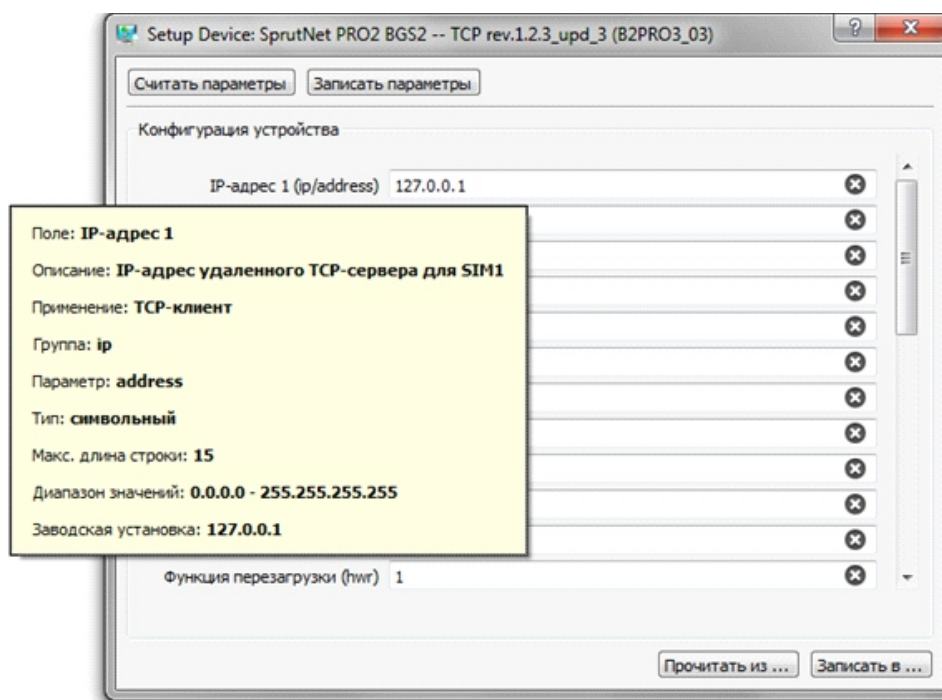

Список значений для основных функций модемов 1-SIM и 2-SIM версий ОТЛИЧАЕТСЯ!



ДЛЯ 1-SIM ВЕРСИИ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СЛЕДУЮЩИЕ:

- 00 - TCP - SERVER ON - START;
- 10 - TCP - CLIENT ON - START;
- 20 - TCP - SERVER ON - VOICE - CALL;
- 30 - TCP - CLIENT ON - VOICE - CALL;
- 40 - TCP - SERVER ON - DATA - CALL;
- 50 - TCP - CLIENT ON - DATA - CALL;
- 60 - CSD - MODE ONLY.



ДЛЯ 2-SIM ВЕРСИИ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СЛЕДУЮЩИЕ:

Значение параметра	Описание основной функции
00	TCP-сервер (для SIM1 и SIM2)
10	TCP-клиент (для SIM1 и SIM2)
20	TCP-сервер (для SIM1)и TCP-клиент (для SIM2)
30	TCP-клиент (для SIM1)и TCP-сервер (для SIM2)
40	Только CSD (для одной SIM-карты, слот - любой)
50	Режим «TCP-on-Voice-Call» - TCP-клиент по запросу с помощью голосового вызова (для одной SIM-карты, слот - любой)
60	Режим «TCP-on-Data-Call» - TCP-клиент по запросу с помощью модемного вызова (для одной SIM-карты, слот - любой)



8 800 250-03-03

БЕСПЛАТНЫЙ ПО РФ

INFO@TEPLOCOM-SALE.RU