


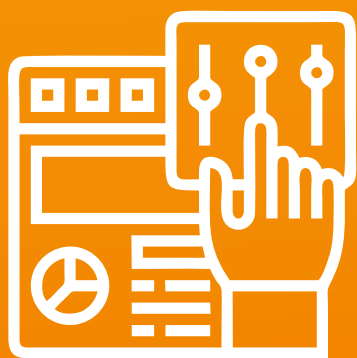


СДВОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС МОДЕМА

«GSM/GPRS МОДЕМ ТЕПЛОКОМ RS-232/RS-485»


Универсальный сдвоенный интерфейс RS-232/RS-485 модема обеспечивает возможность подключения одиночного прибора энергоучета или нескольких приборов, поддерживающих объединение в сеть, при условии, что интерфейсы всех приборов работают на одинаковой скорости.

Промышленные интегральные драйверы интерфейсов, установленные в модеме, поддерживают подключение до 32-х устройств по шине RS-485, а также напряжение холостого хода не менее 5 В и ток короткого замыкания не менее 35 мА на выходах линий RS-232.

Нумерация и описание контактов интерфейсного разъема модема типа 15EDG приведены на рисунке ниже.

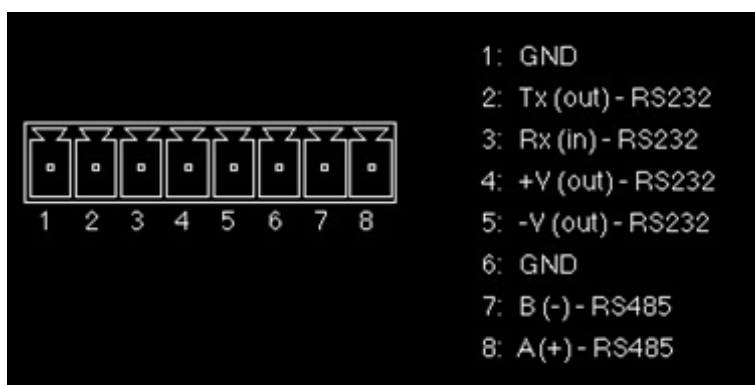

Нумерация контактов интерфейсного разъема DB-9F приведена на рисунке ниже.

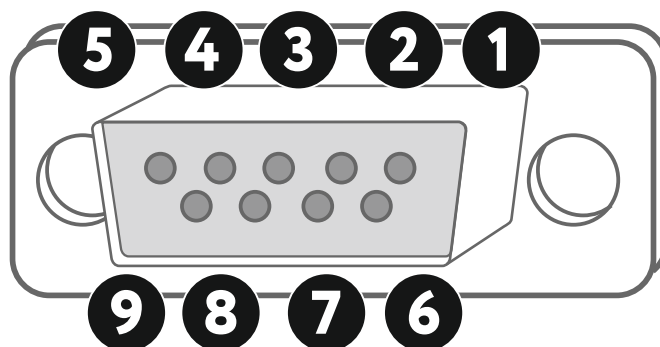

При подключении приборов с интерфейсом RS-232 необходимо руководствоваться таблицей соответствия, приведенной ниже.

Пример подключения модема к разъему DB9-M (RS-232) приборов ВКТ-9:

Контакты разъема DB9-M (RS-232) ВКТ-9	Контакты разъема модема
2 (Rx)	2 (Tx)
3 (Tx)	3 (Rx)
5 (GND)	1 (GND)

Пример подключения модема к разъему DB9-M (RS-232) приборов ВКТ-7:

Контакты разъема DB9-M (RS-232) ВКТ-7	Контакты разъема модема
2 (Rx)	2 (Tx)
3 (Tx)	3 (Rx)
5 (GND)	1 (GND)
7 (RS-232-ON)	4 (+V)

Пример подключения модема к разъему X2 приборов СПТ-94х:

Контакты разъема X2 СПТ-94х	Контакты разъема модема
1 (Rx+)	2 (Tx)
2 (Rx-)	1 (GND)
3 (Tx+)	4 (+V)
4 (Tx-)	3 (Rx)



8 800 250-03-03

БЕСПЛАТНЫЙ ПО РФ

INFO@TERLOCOM-SALE.RU